



VONE INDUSTRY

Bétons Cirés à haute résistance


Mode d'emploi

1

Sous-couche d'adhérence



Avant de commencer, poncez, nettoyez et dépoussiérez la surface en fonction de ses particularités. Selon le type de surface, utilisez la sous-couche appropriée: pour les surfaces poreuses, utilisez la sous-couche d'adhérence SC11 (séchage 2 à 3 heures). Pour les surfaces non poreuses, utilisez la sous-couche sablée SC12 (séchage 3 à 6 heures). Appliquez le produit à l'aide d'un rouleau de type Microtec de 12 mm.

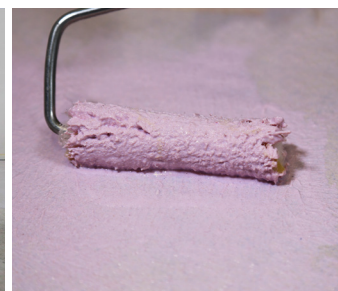

souche couche d'adhérence SC11 et SC12.

2

Couche de fond béton ciré Pour un aspect minéral



Appliquez une à deux couches de notre mortier pour béton ciré, mélangé avec du sable fin selon les proportions indiquées. Assurez-vous de laisser sécher chaque couche pendant 2 à 3 heures à une température de 20 degrés. Entre chaque couche, utilisez du papier abrasif de grain 80 pour égrener les surfaces et dépoussiérer.



Si l'aspect minéral vous convient, passez directement au point numéro 4.

DOSAGE

mortier	1 kg
sable fin	0.3 à 0,5 kg
eau	26 à 32 %



ASPECT MINÉRAL

3

Couche de finition béton ciré Pour un aspect moiré lisse



Dosage : Pour obtenir un effet moiré plus important, vous pouvez ajouter jusqu'à 38% d'eau sans compromettre la résistance mécanique du produit. Appliquez ensuite une à deux couches de finition de notre mortier pour béton ciré (sans sable) sur la ou les couches de fond pour obtenir des surfaces planes et décoratives. Assurez-vous de laisser sécher pendant 2 à 3 heures à une température de 20 degrés. Entre chaque couche, utilisez du papier abrasif de grain 80 pour poncer les surfaces.

DOSAGE

mortier	1 kg
eau	35 à 40 %




ASPECT MOIRÉ LISSE



4

Ponçage et polissage



Après l'application du mortier, laissez sécher complètement le revêtement pendant 6 à 8 heures avant de procéder au ponçage des surfaces. Utilisez à nouveau des papiers abrasifs de grain 80 pour poncer les surfaces du revêtement en béton ciré et enlever les marques de spatulage, afin d'obtenir une surface nuagée. Pour des raisons pratiques, nous vous conseillons d'utiliser une ponceuse.



5

Dépoussiérage



Après le ponçage, dépoussiérez soigneusement toutes les surfaces à l'aide d'un aspirateur puissant. Cette étape est importante pour la pose des vernis et une finition impeccable.



6

Application du bouche-pores



Utilisez un manchon à poils de 10 à 12 mm pour appliquer une à deux couches de bouche-pores sur la surface en béton ciré, sans surcharger la surface. Laissez sécher chaque couche pendant 2 à 3 heures, puis égrenez la surface à l'aide d'un papier de verre de grain 220. Enfin, laissez sécher la surface pendant 2 à 3 heures (à une température de 20 degrés).




7

Application du vernis final



Appliquez deux couches de vernis en utilisant un manchon de type Microtec (poil de 10 à 12 mm). Utilisez une charge d'environ 100 à 120 g/m² par couche. Laissez sécher chaque couche pendant 2 à 3 heures (à une température de 20 degrés) avant d'appliquer la couche suivante.

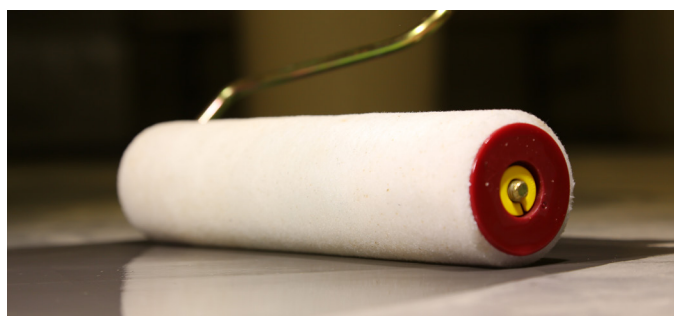

Important : Notez que nos recommandations sont basées sur des essais et des expériences pratiques acquises au fil des années. Les résultats peuvent cependant être influencés par les conditions de mise en œuvre, telles que la température de l'air, son humidité et la qualité des supports. Toutes les informations présentées ici sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Vone Industry Sàrl. Nos recommandations ne peuvent en aucun cas être utilisées pour exiger des réparations en cas de mauvaises manipulations de l'ouvrier.